


INSTRUCTIONS FOR USE, NÁVOD K POUŽITÍ

DIGITAL TIME SWITCH
DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY



MAA-D16-001-A230

1

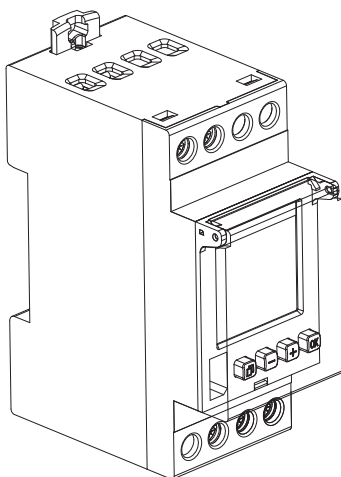


Installation, service and maintenance of the electrical equipment may be carried out by an authorized person only.

Montáž, obsluhu a údržbu smí provádět jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

2 BASIC PARAMETERS ZÁKLADNÍ PARAMETRY

	230 V 50/60 Hz
	1x 16 A / 250 V ~ $\mu \cos \varphi = 1$
P	1 W
	56 programs 56 programových míst
	$\pm 0,1 \text{ s / day}$ $\pm 0,1 \text{ s / den}$
	1,5 ... 4 mm ² 1,5 ... 2,5 mm ² 8 mm
	5 years 5 let
	- 20 °C ... +55 °C
	- 20 °C ... +60 °C

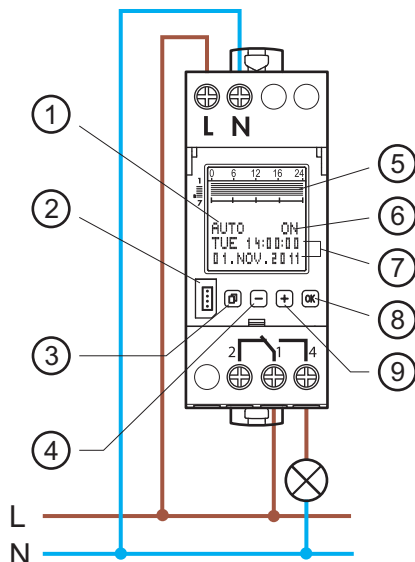


- ① **Function**
Funkce
- ② **Receptacle for data key**
Vstup pro datový klíč
- ③ **Select menu, back to main menu, Hold down > 1 s = operating display**
Volba menu, zpět v menu, stisknutí > 1 s = provozní zobrazení
- ④/⑨ **Select menu, options or set parameters**
Výběr z menu, možnosti nebo nastavení parametrů
- ⑤ **Overview of programmed switching times for the week.**
Týdenní přehled naprogramovaných spínacích časů na kanál.
Rozlišení 0,5 h
- ⑥ **Switch status**
Stav aktuálního kanálu ON - sepnuto, OFF - rozepnuto
- ⑦ **Day, Time, Date**
Den, čas, datum
- ⑧ **Confirm selection or load parameters**
Potvrzení výběru nebo načtení parametrů

- **Start-up**
- after applying the supply voltage, the time switch starts utomatically with the last selected function.
The relay position is set by the current program.
- **Battery backup**
- backlighting not active
- **Data key READ/WRITE only via menu**

- **Uvedení do provozu**
- po připojení na síťové napětí začnou hodiny pracovat s naposledy nastavenou funkcí.
Stav kontaktů je dán aktuálním programem.
- **Záloha chodu**
- podsvětlení není aktivní
- ČTENÍ/ZÁPIS z/na datový klíč pouze přes menu

3 680 W	2 000 VA
2 000 W	2 000 W
600 W 70μF	2 000 W
2 000 W	1 000 W


3 OVERVIEW PŘEHLED

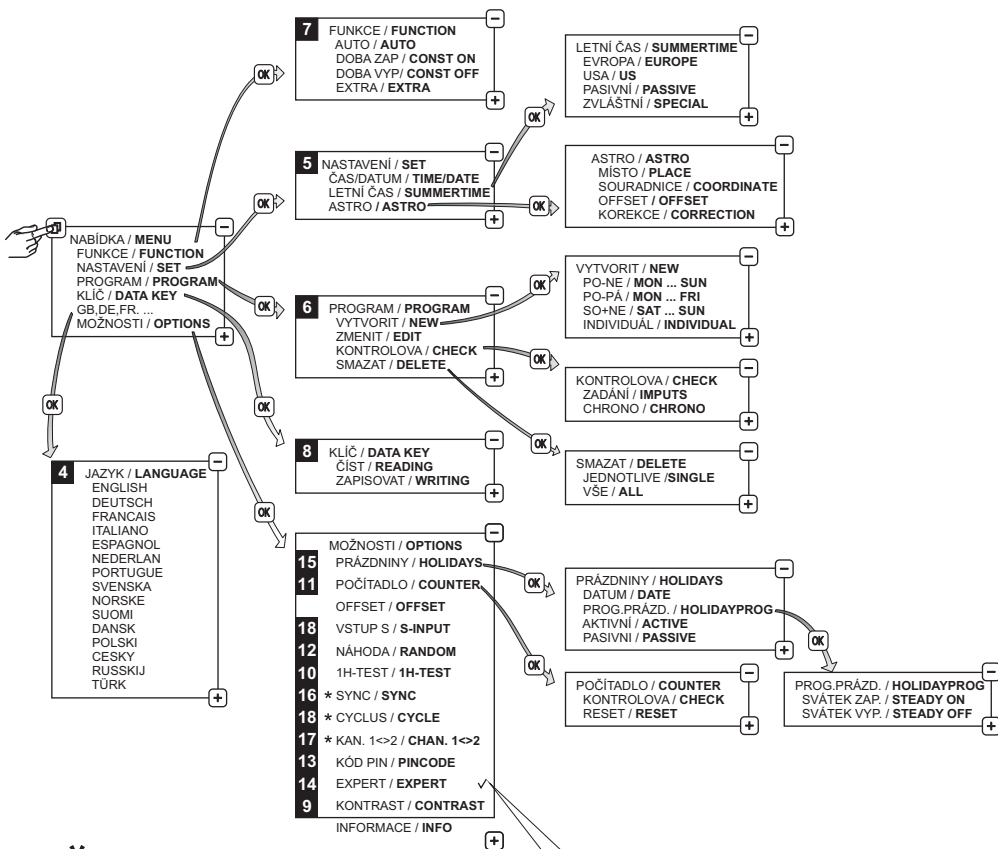

Only available in EXPERT mode.
Dostupné pouze v režimu EXPERT

This symbol indicates that the selection is active
Tento symbol ukazuje, že výběr je aktivní

4 SET LANGUAGE NASTAVENÍ JAZYKA

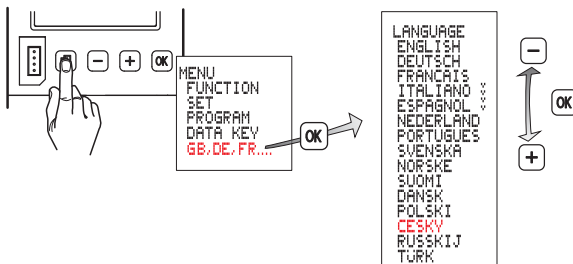

5 SET TIME/DATE, SUMMERTIME/WINTERTIME NASTAVENÍ ČASU/DATA, LETNÍHO/ZIMNÍHO ČASU

A Summertime: +/- 1 hour Europe: Factory set

Letní čas: +/- 1 hod.
Evropa: tovární nastavení

LETNÍ ČAS
ZÁČATEK
DATUM
KONEC
DATUM

LETNÍ ČAS
EVROPA ✓
USA
PÁSIVNÍ
ZVLÁŠTNÍ

MENU
FUNKCE
NASTAVENÍ
PROGRAM
NASTAVENÍ
ČAS/DATUM
LETNÍ ČAS

HODINA
MINUTA
VTERINA
DEN
MĚSÍC
ROK

NOTE: The switchover to/from summertime can be freely programmed by entering a start date and end date. Task is then executed each year on the same day of the week, e.g. Sunday

POZNÁMKA: Přepnutí na letní čas / z letního času je možné volně programovat zadáním počátečního a koncového data.

V následujících letech je pak přechod na letní čas proveden vždy ve stejný den, např. v neděli.

B Astro

MENU
FUNKCE
NASTAVENÍ
PROGRAM
KLÍČ
NASTAVENÍ
ČAS/DATUM
LETNÍ ČAS
ASTRO

Select country and the city closest to the planned location for use.

Zvolte zemi a město, které leží nejbližší k místu použití přístroje.

ASTRO
MÍSTO
SOUPADNICE
OFFSET

ZEMĚ
DEUTSCHL.
ELLAS
ESPAÑA
FRANCE
G. BRITAIN



Only available in EXPERT mode.
Dostupné pouze v režimu EXPERT

You can adjust the coordinates more precisely with LONGITUDE and LATITUDE.

Souřadnice můžete nastavit přesněji podle LONGITUDE (zeměpisné délky) a LATITUDE (zeměpisné šířky).

The MINUS key is used to adjust the westward longitude value in the range from 000°EAST/WEST to 180°WEST.

The PLUS key is used to adjust the eastward longitude value in the range from 000°EAST/WEST to 180°EAST.

Tlačítko MINUS se užívá k nastavení hodnoty zeměpisné délky západním směrem v rozsahu od 000° (ZÁPAD/VÝCHOD) do 180° (ZÁPAD).

Tlačítko PLUS se užívá k nastavení hodnoty zeměpisné délky východním směrem v rozsahu od 000° (ZÁPAD/VÝCHOD) do 180° (VÝCHOD).

The PLUS key is used to adjust the northward latitude value in the range from 00°NORTH/SOUTH to 90°NORTH.

The MINUS key is used to adjust the southward latitude value in the range from 00°NORTH/SOUTH to 90°SOUTH.

Tlačítko PLUS se užívá k nastavení hodnoty zeměpisné šířky severním směrem v rozsahu od 00° (SEVER/JIH) do 90° (SEVER).

Tlačítko MINUS se užívá k nastavení hodnoty zeměpisné šířky Jižním směrem v rozsahu od 00° (SEVER/JIH) do 90° (JIH).

SOUPADNICE
DELKA
ŠÍŘKA
ČAS. PÁSMO

DELKA
VÝCHOD
000° 00'


ŠÍŘKA
SEVER
052° 00'

ČAS. PÁSMO
+ 1h 00min.

Time-zone
Časové pásmo

Set the difference time between local time and UTC (Universal Time Coordinated).
Nastavte časový rozdíl mezi lokálním časem a světovým časem.

©

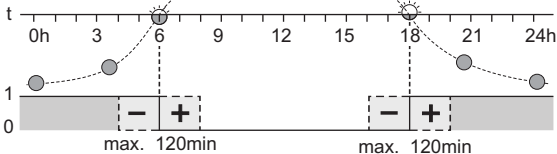


By setting an offset, you can shift the switching times by up to ± 120 minutes with respect to the calculated sunrise and sunset times.

If you set the offset to -30 minutes, the time switch will switch 30 minutes before sunrise and 30 minutes before sunset.

Nastavením rozdílového času můžete posunout čas sepnutí až o ± 120 minut oproti vypočítané době východu slunce a západu slunce.

Při nastavení rozdílového času -30 minut budou spínací hodiny spínat 30 minut před východem slunce a 30 minut před západem slunce.

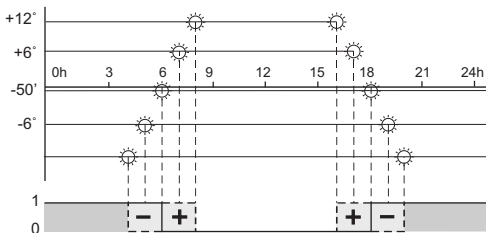


Sunrise and sunset correspond to $-50'$ for the centre of the sun (the edge of the sun is visible on the horizon).

Vojna i Zapad: stanice zapadne, 66. pre ista stanice (šta, stanice je navedeno na nomenklaturu).


D Correction Korekce

This function is available in Expert mode.
Tato funkce je dostupná v režimu Expert.

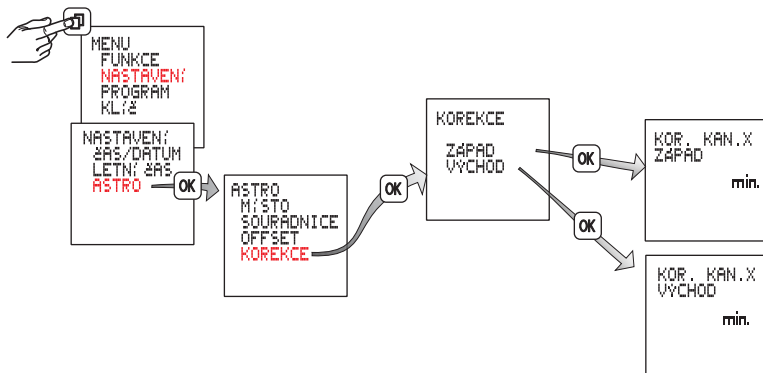

Setting the correction value (1...30 min.) extends the daily ON period in the middle of the winter season by up to 60 minutes (OFF up to 30 min. later in the morning, ON up to 30 min. earlier in the evening). In the middle of the summer season, the correction setting reduces the daily ON period by up to 60 minutes (OFF up to 30 min. earlier in the morning, ON up to 30 min. later in the evening).

Nastavení korekční hodnoty (1 až 30 min.) prodlužuje denní periodu zapnutí uprostřed zimy až o 60 minut (vypnutí o 30 minut později ráno a sepnutí o 30 minut dříve večer). Uprostřed léta korekční nastavení zkracuje denní periodu zapnutí o 60 minut (vypnutí o 30 minut dříve ráno a sepnutí o 30 minut později večer).

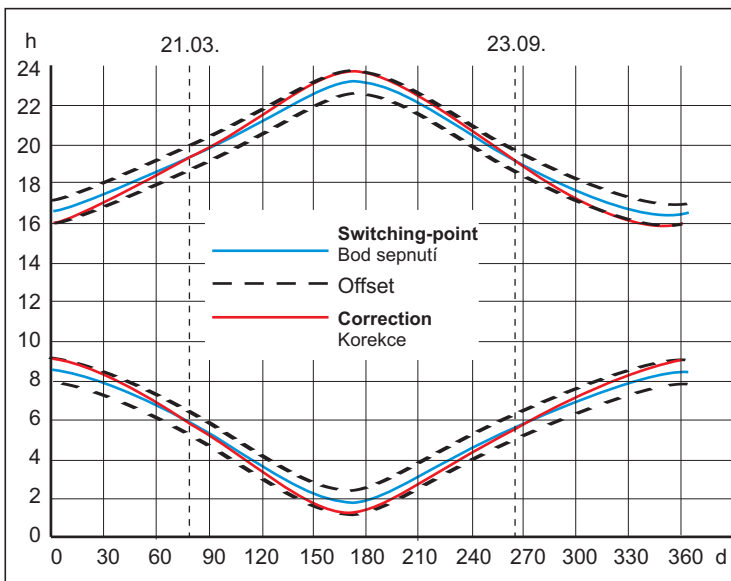

6 PROGRAMMING PROGRAMOVÁNÍ

A program consists of an ON time, OFF time and associated on and off days.

Programs with predefined on/off days (Mon to Sun): for these programs, you only need to set the switching times.

With the „INDIVIDUAL“ option, you can allocate switching times to specific days of your choice.


The programs of a channel are combined with a logical OR.

Program se skládá z doby sepnutí, doby vypnutí a přiřazených spínačích a vypínacích dnů.

Programy s předem definovanými spínacími a vypínacími dny (PO až NE): pro tyto programy stačí pouze nastavit spínací časy.

Po zvolení INDIVIDUÁLNĚ je možné spínací časy přiřazovat ke konkrétním dnům dle vašeho výběru.

Programy jednoho kanálu jsou navzájem propojeny logickým NEBO.

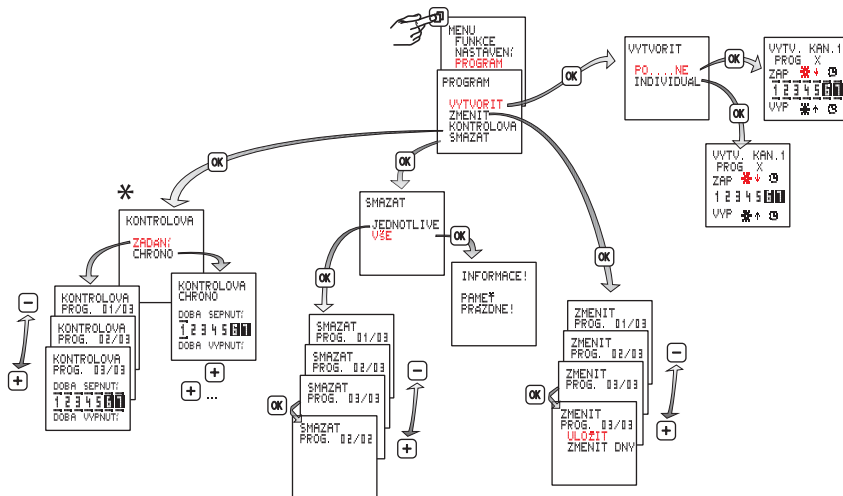

*

INPUT = Programs are executed in the order in which they are entered.

CHRONO = All switch commands are executed in chronological order in a week.

ZADÁNÍ = Programs jsou zobrazeny v pořadí, ve kterém byly zadány.

CHRONO = Všechny spínací příkazy jsou zobrazeny v týdnu v chronologickém pořadí.

Programming examples

Příklad programování

A

The timer is to switch on at sunset on each day of the week and switch off at sunrise.

Kontakt spínacích hodin se má každý den v týdnu zapnout při západu slunce a vypnout při východu slunce.

Select the appropriate symbol with the $+$ and $-$ keys:

Výběr vhodného symbolu klávesami $+$ a $-$:



ON at sunset

Zapnout při západu slunce




OFF at sunrise

Vypnout při východu slunce



ON/OFF at programmed time

Zapnout/vypnout v naprogramovaný čas



- B** The timer is to switch on at sunset on each day of the week and switch off at sunrise.
In addition, it is to be switched off each night between 23:00 h and 5:00 h.
This requires the use of two programs.

Program 1: ON at sunset and OFF at 23:00h

Program 2: ON at 5:00h and OFF at sunrise.


Kontakt spínacích hodin se má každý den v týdnu zapnout při západu slunce a vypnout při východu slunce.

Kromě toho mají vypnout každou noc mezi 23:00 a 5:00 hodinou.

To vyžaduje použití dvou programů.

Program 1: ZAP při západu slunce a VYP ve 23:00.


Program 2: ZAP v 5:00 hodin a VYP při východu slunce.

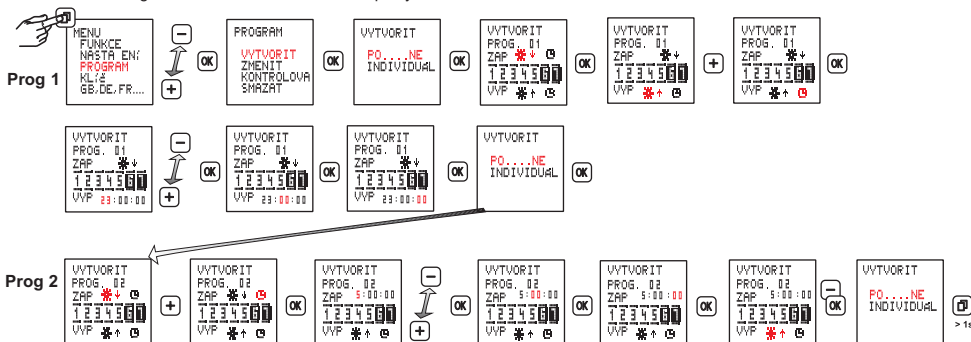

7 MODES REŽIMY

- Auto - automatic operation
 - Constant ON
 - Constant OFF
 - Extra - the switch status imposed by the program is inverted (manual override).
- With the next effective switching command the time switch resumes control of on/off switching.

- Auto - automatický provoz
 - DOBA ZAP - trvale zapnuto
 - DOBA VYP - trvale vypnuto
 - Extra - stav kontaktu určený programem je invertován (přechod na ruční režim).
- S dalším platným příkazem se spínací hodiny vrátí zpět k funkci spínání a vypínání.

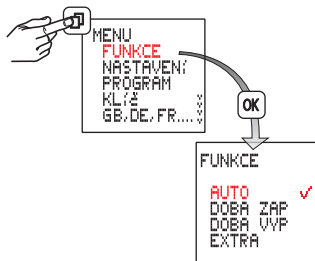

Reset

Warning!

The memory will be cleared, and all set data will be lost.

Hold down **OK** for more than 3 seconds and at the same time press

and release **OK** **-** **+**. The language, time, date, summertime/wintertime and switching times will have to be re-entered.

Reset


Upozornění!

Paměť se vymaže, všechny nastavené údaje budou ztraceny.


Stiskněte **OK** a podržte 3 vteřiny stisknuté, navíc současně

stisknete **OK** **-** **+** a poté pusťte.

Nově se musí nastavit jazyková verze, čas, datum, letní/zimní čas, spínací časy.

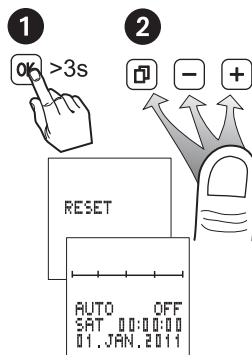

8 DATA KEY DATOVÝ KLÍČ

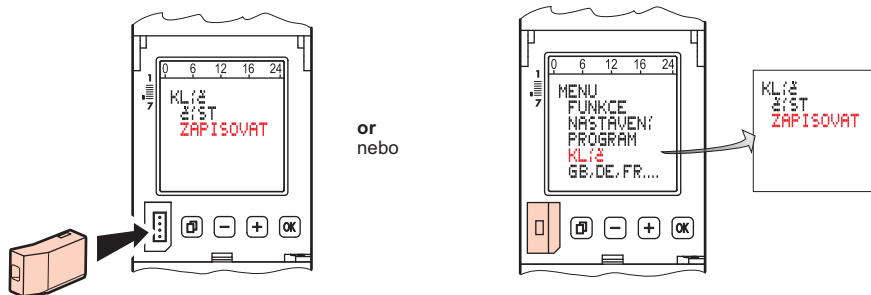


Load the programs of the time switch on to a data key (WRITE KEY).

Warning! All programs stored on the data key will be overwritten.

Uložit programy ze spínacích hodin na datový klíč (KLÍČ ZAPISOVAT).

Upozornění!! Všechny programy uložené na datovém klíči budou přepsány.

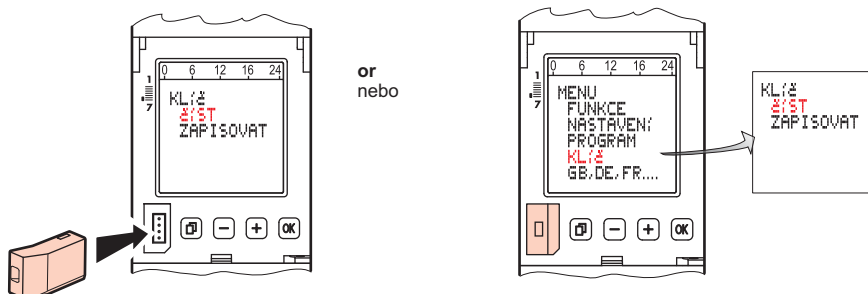


Load the programs from the data key to the time switch (READ KEY).

Warning! All programs programmed in the time switch will be overwritten.

Uložit programy z datového klíče do spínacích hodin (KLÍČ ČÍST).

Upozornění!! Všechny programy naprogramované ve spínacích hodinách budou přepsány.

9 CONTRAST ADJUSTMENT NASTAVENÍ KONTRASTU

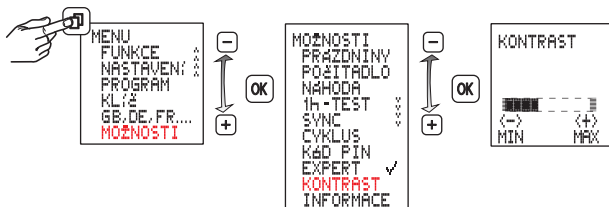

10 1 H-TEST HODINOVÝ TEST

When this function is activated, the output is switched on for one hour.


Při aktivování funkce se kontakt sepně na 1 hodinu.



After one hour, the time switch returns automatically to the programmed mode.

Po jedné hodině se hodiny automaticky vrátí do naprogramovaného režimu.

11 HOUR COUNTER POČÍTADLO HODIN

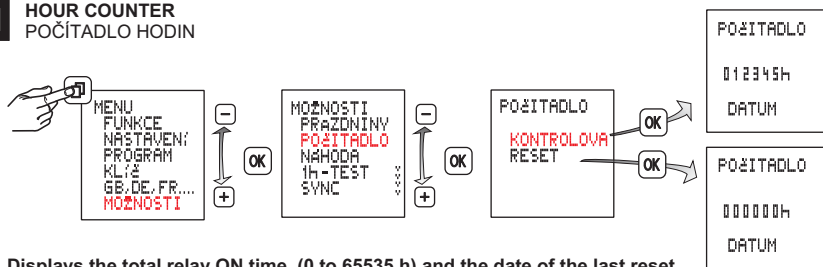

Displays the total relay ON time, (0 to 65535 h) and the date of the last reset.

Zobrazí celkovou dobu sepnutí relé (0 až 65535 hodin) a data posledního vynulování.

12 RANDOM FUNCTION NÁHODNÁ FUNKCE

Function to simulate presence.

Function active: the programmed switching cycles are shifted at random within the range of ± 15 minutes.

Funkce simulace přítomnosti

Funkce je aktivní: naprogramované spínací cykly se náhodně posouvají v rozsahu ± 15 minut.



13 PINCODE
KÓD PIN

PIN CODE active: the menus of the time switch will not be accessible unless the PIN CODE has been entered.

When the pin code is active, access to the button and key functions is disabled 1 minute after the last button press.


PIN free access can be re-enabled by selecting PASSIVE or by resetting the device.

Kód PIN aktivní: nabídka spínacích hodin nebude přístupná pokud nebude zadán kód PIN.

Po aktivaci kódu PIN je přístup k funkcím tlačítek a klíčů odepřen za 1 minutu

od posledního stisknutí tlačítka.

Přístup bez kódu PIN je znovu umožněn výběrem možnosti PASIVNÍ nebo resetováním zařízení.

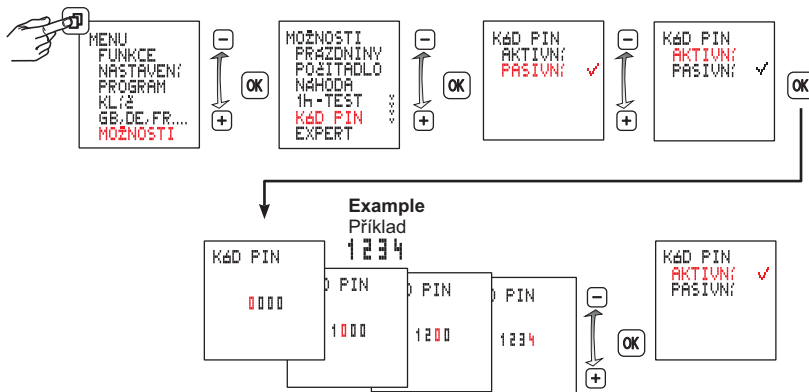


14 **EXPERT MODE**
EXPERTNÍ REŽIM

Some additional functions are available in Expert mode:

- Power grid synchronisation to improve the accuracy
- Cycle function
- Setting the correction value

V expertním režimu je přístroj rozšířen o další funkce:

- Synchronizace sítě ke zvýšení přesnosti
- Cyklická funkce
- Nastavení korekční hodnoty

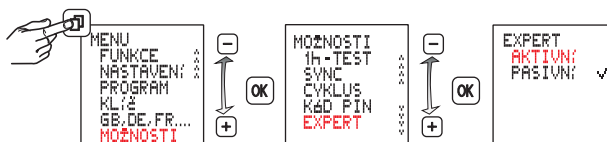

Note: Upon switching from ACTIVE to PASSIVE the additional menu items are hidden again and all the Expert mode settings are cancelled.

After re-activating, Expert mode will operate again with the basic settings.


Poznámka: Po přepnutí ze stavu AKTIVNÍ na PASIVNÍ budou doplňující položky nabídek opět skryty a všechna nastavení provedená v expertním režimu budou ztracena.

Po opětovné aktivaci bude expertní režim opět realizován v základním nastavení.

15 HOLIDAY DOVOLENÁ

After activation the holiday program is executed between 0:00h on the start date and 24:00h on the end date (Constant ON/OFF). After the holiday program has run once, it must be reactivated.

Po aktivaci je program dovolená realizován mezi počátečním datem 0:00 hod. a koncovým datem 24:00 hod. (trvale ZAP/VYP). Po jednorázovém proběhnutí se musí tento program znovu aktivovat.

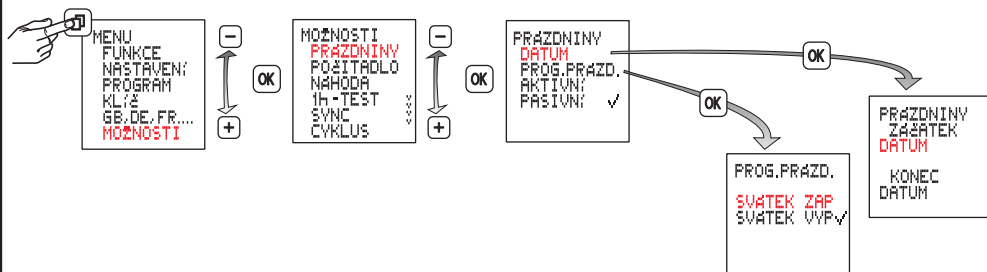

16 ACTIVATING AND DEACTIVATING GRID SYNCHRONISATION AKTIVACE A DEAKTIVACE SYNCHRONIZACE SÍTĚ

Only available in EXPERT mode.

The default setting is PASSIVE.

In order to improve the long-term accuracy, it is advisable to activate synchronisation if the time switch is supplied from a 50/60 Hz grid with frequency adjustment.

Dostupné pouze v režimu Expert.

Výchozí nastavení je PASIVNÍ.

Ke zvýšení dlouhodobé přesnosti je výhodné aktivovat synchronizaci, pokud jsou spínací hodiny napájeny z 50/60 Hz sítě s korekcí.



17 CYCLE FUNCTION FUNKCE CYKLU

It serves for periodic (cyclic) switching of the contact.

The function is only active if at least one of the programs is active.

The cycle always start by switching on time.

Cycle period and making time are selected independently of each other in steps by seconds.

The selected values are identical for all periods.


Slouží pro periodické (cyklické) spínání kontaktu.

Funkce je aktivní pouze je-li aktivní alespoň jeden z programů.


Cykly začíná vždy dobou zapnutí.

Perioda cyklu a čas sepnutí jsou voleny navzájem nezávisle v krocích po vteřinách.

Zvolené hodnoty jsou pro všechny periody stejné.

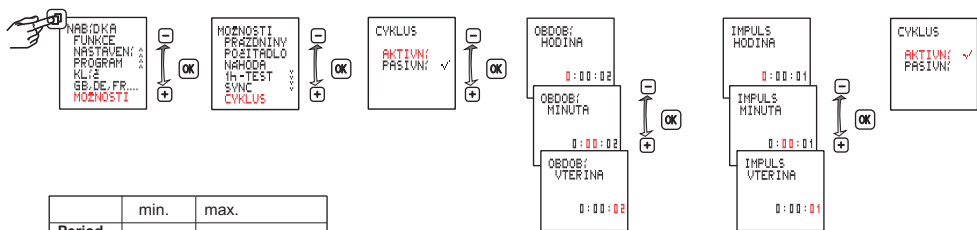

	min.	max.
Period		
Období	2 s	2 h
Pulse		
Impuls	1 s	1 h 59 min 59 s

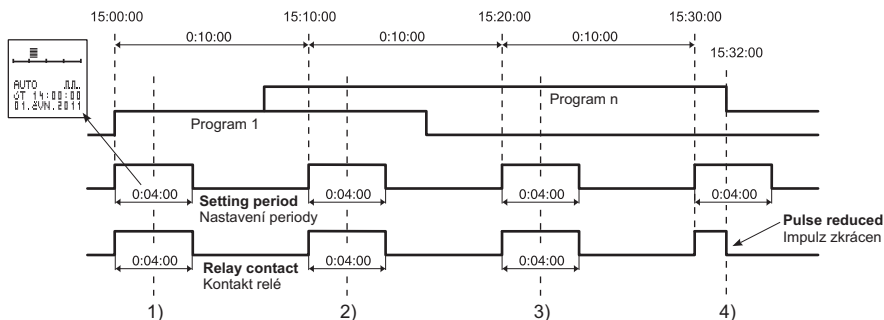

- 1) Program 1 is active ... cycle always starts together with the program
- 2) Both Program 1 and Program n are active ... the cycle continues
- 3) Program n is active ... the cycle continues
- 4) Program n has been terminated ... the cycle is terminated

In activation of any other program the cycle starts from the beginning.

- 1) Program 1 je aktivní ... start cyklu vždy společně s programem
- 2) Program 1 i Program n jsou aktivní ... cyklus pokračuje
- 3) Program n aktivní ... cyklus pokračuje
- 4) Program n ukončen ... cyklus ukončen


Při aktivaci dalšího libovolného programu cyklus startuje od začátku.

18 CONTROL INPUT WITH DELAY TIME ŘÍDÍČÍ VSTUP S DOBĚHOVOU DOBOU

A control signal is superimposed on all program commands. While this control signal is applied, the output is switched ON.

When the control signal is switched off, the output is switched OFF after a delay time, unless an ON command is applied by a program.

Řídicí signál překrývá všechna programová zadání (vazby NEBO). Během řídicího signálu je zapnut výstup. Když je řídicí signál vypnut, vypne se výstup po uplynutí nastavené doběhové doby, pokud není v programu zadáno sepnutí.

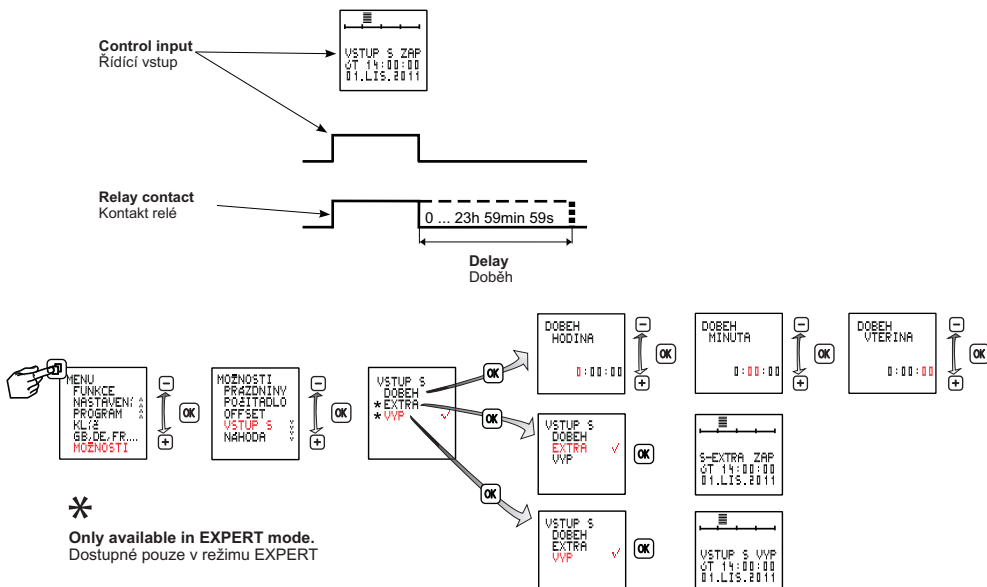

DELAY

The output switches on when the control input is activated and remains switched on for the duration of the set delay time after the control input has been deactivated. Delay time setting range 0h 00min 00s ... 23h 59min 59s. The control input can be subsequently triggered within the delay time.

DOBĚH

Výstup se zapne při aktivaci řídicího vstupu a zůstává zapnutý i po deaktivaci řídicího vstupu po nastavenou dobu doběhu. Rozsah nastavení doby doběhu je 0 hod. 00 min. 00 s až 23 hod. 59 min. 59 s.

Během doběhu můžete řídicí vstup spínat.

EXTRA

The control input signal inverts the switching state specified by the program.

At the next valid switching command the time switch resumes switching ON and OFF.

EXTRA

Pomocí řídicího vstupního signálu dojde k převrácení programem zadaného stavu sepnutí.

Při dalším účinném příkazu k sepnutí přebírají spínací hodiny opět funkci zapínání a vypínání.


OFF

The control input signal sets the switching state to OFF if the program specifies ON.

VYPNUTO

Pomocí řídicího vstupního signálu je stav sepnutí přepnut do polohy VYPNUTO, pokud je v programu zadán příkaz ZAPNUTO.

19 BATTERY REPLACEMENT VÝMĚNA BATERIE

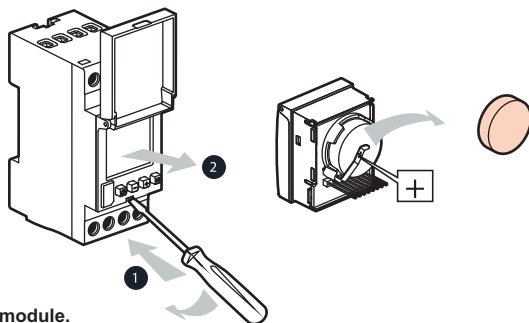

Switch off the device before dismantling the module.

Do not switch on again until the module has been installed.

Always use a Li cell type battery (LiMnO₂) CR2477, 3 V, high temperature type min +70 °C.

Odpojte přístroj před demonáží modulu.

Nepřipojujte znovu dokud není modul nainstalovaný.

Používejte výhradně baterie typu články Li (LiMnO₂) CR2477, 3 V. Typ pro vysoké teploty min. +70 °C.

	Zeměpisná šířka	Zeměpisná délka
Beroun	49°57' N	14°4' E
Brno	49°11' N	16°36' E
Bruntál	49°58' N	17°27' E
Břeclav	48°45' N	16°53' E
České Budějovice	48°58' N	14°29' E
Domažlice	49°26' N	12°55' E
Frydek-Místek	49°40' N	18°21' E
Havlíčkův Brod	49°36' N	15°34' E
Hradec Králové	50°12' N	15°50' E
Cheb	50°4' N	12°22' E
Chomutov	50°27' N	13°23' E
Jeseník	50°13' N	17°12' E
Jičín	50°25' N	15°21' E
Jihlava	49°24' N	15°35' E
Jindřichův Hradec	49°8' N	15°0' E
Karlovy Vary	50°14' N	12°52' E
Klatovy	49°23' N	13°17' E
Letohrad	50°2' N	16°30' E
Liberec	50°45' N	15°2' E
Mladá boleslav	50°25' N	14°54' E
Mohelnice	49°46' N	16°54' E
Most	50°30' N	13°38' E
Olomouc	49°35' N	17°15' E
Opava	49°56' N	17°54' E
Ostrava	49°49' N	18°16' E
Pardubice	50°1' N	15°46' E
Písek	49°18' N	14°8' E
Plzeň	49°44' N	13°22' E
Praha	50°5' N	14°25' E
Prostějov	49°28' N	17°6' E
Přerov	49°27' N	17°26' E
Strakonice	49°15' N	13°54' E
Svitavy	49°45' N	16°28' E
Šumperk	49°58' N	16°58' E
Tábor	49°25' N	14°40' E
Tachov	49°47' N	12°38' E
Třebíč	49°12' N	15°53' E
Uherské Hradiště	49°3' N	17°27' E
Ústí nad Labem	50°40' N	14°3' E
Ústí nad Orlicí	49°58' N	16°23' E
Vlašim	49°42' N	14°50' E
Zlín	49°13' N	17°40' E
Znojmo	48°51' N	16°3' E

	Zeměpisná šířka	Zeměpisná délka
Banská Bystrica	48°44' N	19°8' E
Bardejov	49°17' N	21°17' E
Bratislava	48°9' N	17°8' E
Brezno	48°48' N	19°38' E
Čadca	49°26' N	18°47' E
Komárno	47°45' N	18°8' E
Košice	48°42' N	21°16' E
Liptovský Mikuláš	49°5' N	19°37' E
Martin	49°3' N	18°56' E
Michalovce	48°45' N	21°54' E
Nitra	48°18' N	18°5' E
Nové Zámky	47°59' N	18°10' E
Poprad	49°3' N	20°18' E
Prešov	48°58' N	21°15' E
Rožňava	48°39' N	20°32' E
Trenčín	48°54' N	18°2' E
Trnava	48°22' N	17°35' E
Žilina	49°13' N	18°43' E

Only materials which have low adverse environmental impact and which do not contain dangerous substances as specified in ROHS directive have been used in the product.

Ve výrobku jsou použity materiály s nízkým negativním dopadem na životní prostředí, které neobsahují zakázané nebezpečné látky dle ROHS.

**ESPAÑOL****SLOVENSKY****ПО-РУССКИ****PO POLSKU****DEUTSCH**

MAA-D16-001-A230

Návod k použití

SLOVENSKY

Digitálne spínacie hodiny - MAA-D16-001-A230

1 Montáž, obsluhu a údržbu môže vykonávať iba osoba s odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou.

2 ZÁKLADNÉ PARAMETRE
56 programových miest
Deň
5 rokov
Funkcia
Vstup pre dátový kľúč
Voľba menu, späť v menu, stlačenie >1 s = prevádzkové zobrazenie
Výber z menu, možnosti alebo nastavenie parametrov
Týždenný prehľad naprogramovaných spínacích časov na kanál.
Rozlíšenie 30 min.
Stav aktuálneho kanálu, ON – zopnuté, OFF – rozopnuté
Deň, čas, dátum
Potvrdenie výberu alebo načítania parametrov
Uvedenie do prevádzky
po pripojení na sieťové napätie začnú hodiny pracovať s naposledy nastavenou funkciou.
Stav kontaktov je daný aktuálnym programom.
Záloha chodu
podsvietenie nie je aktívne
ČÍTANIE/ZÁPIS z/na dátový kľúč iba cez menu

3 PREHLÁD
Dostupné iba v režime EXPERT
Tento symbol ukazuje, že výber je aktívny

4 NASTAVENIE JAZYKA

NASTAVENIE ČASU/DÁTUMU, LETNÉHO/ZIMNÉHO ČASU

Letný čas: +/- 1 hod.

Európa: továrenské nastavenie

POZNÁMKA: Prepnutie na letný čas / z letného času je možné voľne programovať zadaním počiatočného a koncového dátumu.

V nasledujúcich rokoch je potom prechod na letný čas vykonaný vždy v rovnaký deň, napr. v nedeľu.

Zvoľte krajinu a mesto, ktoré leží najbližšie k miestu použitia prístroja.

Dostupné iba v režime EXPERT

Súradnice môžete nastaviť presnejšie podľa LONGITUDE (zemepisnej dĺžky) a LATITUDE (zemepisnej šírky).

Tlačidlo MÍNUS sa používa na nastavenie hodnoty zemepisnej dĺžky západným smerom v rozsahu od 000° (ZÁPAD/VÝCHOD) do 180° (ZÁPAD).

Tlačidlo PLUS sa používa na nastavenie hodnoty zemepisnej dĺžky východným smerom v rozsahu od 000° (ZÁPAD/VÝCHOD) do 180° (VÝCHOD).

Tlačidlo PLUS sa používa na nastavenie hodnoty zemepisnej šírky severným smerom v rozsahu od 00° (SEVER/JUH) do 90° (SEVER).

Tlačidlo MÍNUS sa používa na nastavenie hodnoty zemepisnej šírky JUŽNÝM smerom v rozsahu od 00° (SEVER/JUH) do 90° (JUH).

Časové pásmo

Nastavte časový rozdiel medzi lokálnym časom a svetovým časom.

Rozdielový čas

Spínacie hodiny spínajú vo vypočítanom čase západu slnka a vypínajú vo vypočítanom čase východu slnka.

Nastavením rozdielového času môžete posunúť čas zopnutia až o ± 120 minút oproti vypočítanému času východu slnka a západu slnka.

Príklad: Pri nastavení rozdielového času +30 minút budú spínacie hodiny spínať 30 minút po východe slnka a 30 minút po západe slnka.

Príklad: Pri nastavení rozdielového času -30 minút budú spínacie hodiny spínať 30 minút pred východom slnka a 30 minút pred západom slnka.

Pri nastavení rozdielového času v stupňoch hodiny spínajú a vypínajú pri rovnakom jase aj napriek rôzne dlhému času stmievania v priebehu roku.

Východ a západ Slnka zodpovedajú -50' pre stred Slnka (okraj Slnka je viditeľný na horizonte).

Korekcia

Táto funkcia je dostupná v režime Expert.

Nastavenie korekčnej hodnoty (1 až 30 min.) predlžuje dennú periódu zapnutia uprostred zimy až o 60 minút (vypnutie o 30 minút neskôr ráno a zopnutie o 30 minút skôr večer).

Uprostred leta korekčné nastavenie skracuje dennú periódu zapnutia o 60 minút (vypnutie o 30 minút skôr ráno a zopnutie o 30 minút neskôr večer).

Bod zopnutia

Korekcia

PROGRAMOVANIE

Program sa skladá z doby zopnutia, doby vypnutia a priradených spínacích a vypínacích dňov.

Programy s dopredu definovanými spínacími a vypínacími dňami (PO až NE, PO až PI, SO a NE): pre tieto programy stačí iba nastaviť spínacie časy.

Po zvolení INDIVIDUÁLNE je možné spínacie časy priradzovať k konkrétnym dňom podľa vášho výberu.

Programy jedného kanálu sú navzájom prepojené logickým ALEBO.

ZADANIE = Programy sú zobrazené v poradí, v ktorom boli zadané

CHRONO = všetky spínacie príkazy sú vykonané v týždni v chronologickom poradí

Príklad programovania

Kontakt spínacích hodín sa má každý deň v týždni zapnúť pri západe slnka a vypnúť pri východe slnka.

Výber vhodného symbolu klávesmi + a -.

Zapnúť pri západe slnka

Vypnúť pri východe slnka

	Zapnúť/vypnúť v naprogramovanom čase. Kontakt spínacích hodín sa má každý deň v týždni zapnúť pri západe slnka a vypnúť pri východe slnka. Okrem toho majú vypnúť každú noc medzi 23:00 a 5:00 hod. To vyžaduje použitie dvoch programov. Program 1: ZAP pri západe slnka a VYP o 23:00. Program 2: ZAP o 5:00 hod. a VYP pri východe slnka.
7	REŽIMY Auto – automatická prevádzka ČAS ZAP – trvale zapnuté ČAS VYP – trvale vypnuté Extra – stav kontaktu určený programom je invertovaný (prechod na ručný režim). S ďalším platným povelením sa spínacie hodiny vrátia späť k funkcii spínania a vypínania. Upozornenie ! Pamäť sa vymaže, všetky nastavené údaje budú stratené. Stlačte OK a podržte 3 sekundy stlačené, navyše súčasne stlačte X a potom pustite. Po novom sa musí nastaviť jazyková verzia, čas, dátum, letný/zimný čas, spínacie časy.
8	DÁTOVÝ KĹÚČ Uložiť programy zo spínacích hodín na dátový kľúč (KĹÚČ ZAPISOVAŤ). Upozornenie ! Všetky programy uložené na dátovom kľúči budú prepísané. Uložiť programy z dátového kľúča do spínacích hodín (KĹÚČ ČÍTAŤ). Upozornenie ! Všetky programy naprogramované v spínacích hodinách budú prepísané.
9	NASTAVENIE KONTRASTU
10	HODINOVÝ TEST Pri aktivovaní funkcie sa kontakt zapne na 1 hodinu. Po jednej hodine sa hodiny automaticky vrátia do naprogramovaného režimu.
11	POČÍTADLO HODÍN Zobrazenie celkového času zopnutia relé (0 až 65535 hodín) a dátumu posledného vynulovania.
12	NÁHODNÁ FUNKCIA Funkcia simulácie prítomnosti Funkcia je aktívna: naprogramované spínacie cykly obidvoch kanálov sa náhodne posúvajú v rozsahu ± 15 minút.
13	KÓD PIN Kód PIN aktívny: ponuka spínacích hodín nebude prístupná, ak nebude zadaný kód PIN. Po aktivácii kódu PIN je prístup k funkciám tlačidiel a kľúčov odoprený za 1 minútu od posledného stlačenia tlačidla. Prístup bez kódu PIN je znovu umožnený výberom možnosti PASÍVNY alebo resetovaním zariadenia.
14	EXPERTNÝ REŽIM V expertnom režime je prístroj rozšírený o ďalšie funkcie: Synchronizácia siete kvôli zvýšeniu presnosti Cyklická funkcia Nastavenie korekčnej hodnoty Poznámka: Po prepnutí zo stavu AKTÍVNY na PASÍVNY budú dopĺňujúce položky ponúk opäť skryté a všetky nastavenia vykonané v expertnom režime budú stratené. Po opätovnej aktivácii bude expertný režim opäť realizovaný v základnom nastavení.
15	DOVOLENKA Po aktivácii je program dovolenka realizovaný medzi počiatočným dátumom 0:00 hod. a koncovým dátumom 24:00 hod. (trvale ZAP/VYP). Po jednorázovom prebehnutí sa musí tento program znovu aktivovať.
16	AKTIVÁCIA A DEAKTIVÁCIA SYNCHRONIZÁCIE SIETE Dostupné iba v režime EXPERT Východiskové nastavenie je PASÍVNY. Na zvýšenie dlhodobej presnosti je výhodné aktivovať synchronizáciu, ak sú spínacie hodiny

napájané z 50/60 Hz siete s korekciou frekvencie.	
17	FUNKCIA CYKLU Služi na periodické (cyklické) spínanie kontaktu. Funkcia je aktívna iba vtedy, ak je aktívny aspoň jeden z programov. Cyklus začína vždy časom zapnutia. Periódka cyklu a čas zopnutia sú volené navzájom nezávisle v krokoch po sekundách. Zvolené hodnoty sú pre všetky periódny rovnaké. Program 1 je aktívny ... štart cyklu vždy spoločne s programom Program 1 aj Program n sú aktívne ... cyklus pokračuje Program n aktívny ... cyklus pokračuje Program n ukončený ... cyklus ukončený Pri aktivácii ďalšieho ľubovoľného programu cyklus štartuje od začiatku.
18	Riadiaci vstup s dobehovým časom Riadiaci signál prekrýva všetky programové zadania (väzby ALEBO). Počas riadiaceho signálu je zapnutý výstup. Keď je riadiaci signál vypnutý, vypne sa výstup po uplynutí nastaveného dobehového času, ak nie je v programe dané zopnutie. Dostupné iba v režime EXPERT DOBEH Výstup sa zapne pri aktivácii riadiaceho vstupu a zostáva zapnutý aj po deaktivácii riadiaceho vstupu po nastavený čas dobehu. Rozsah nastavenia času dobehu je 0 hod. 00 min. 00 s až 23 hod. 59 min. 59 s. Počas dobehu môžete riadiaci vstup spínať. EXTRA Pomocou riadiaceho vstupného signálu dôjde k prevráteniu programom zadaného stavu zopnutia. Pri ďalšom účinnom príkaze na zopnutie preberajú spínacie hodiny opäť funkciu zapínania a vypínania. VYPNUTÉ Pomocou riadiaceho vstupného signálu sa stav zopnutia prepne do polohy VYPNUTÉ, ak je v programe zadaný príkaz ZAPNUTÉ.
19	VÝMENA BATÉRIE Odpojte prístroj pred demontážou modulu. Nepripájajte znovu, pokiaľ nie je modul nainštalovaný. Používajte výhradne batérie typu článok Li (LiMnO₂) CR2477, 3 V. Typ pre vysoké teploty min. +70 °C.
20	POLOHA MIESTA
21	Vo výrobku sú použité materiály s nízkym negatívnym dopadom na životné prostredie, ktoré neobsahuje zakázané látky podľa ROHS

Цифровой таймер - МАА-D16-001-A230

- 1** Установку, обслуживание и уход может проводить только лицо с соответствующей электротехнической квалификацией.
- 2** **ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ**
 56 программных мест
 День недели
 5 лет
 Функция
 Вход для ключа данных
 Выбор меню, возврат в главное меню, нажатие > 1 с = рабочий дисплей
 Выбор меню, опции или настройка параметров
 Недельный обзор запрограммированного времени включения на канал.
 Разрешение 30 мин.
 Состояние актуального канала: ON - соединено, OFF - разъединено.
 День, время, дата
 Подтверждение выбора или ввода параметров
 Ввод в эксплуатацию
 после подключения к сетевому напряжению таймер начнет работать в соответствии с последней настроенной функцией.
 Состояние контактов дано актуальной программой.
 Запас хода
 подсветка неактивна
ЧТЕНИЕ/ЗАПИСЬ с/на ключ данных только через меню
- 3** **ПЕРЕЧЕНЬ**
 Доступно только в режиме EXPERT
 Этот символ показывает, что выбор активен
- 4** **НАСТРОЙКА ЯЗЫКА**
- 5** **НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ/ДАТЫ, ЛЕТНЕГО/ЗИМНЕГО ВРЕМЕНИ**
 Летнее время: +/- 1 час
 Европа: заводская настройка
ПРИМЕЧАНИЕ: Переключение на летнее время / с летнего времени можно произвольно программировать введением начальной и конечной даты.
 В последующих годах переход на летнее время будет всегда осуществляться в один и тот же день, например, в воскресенье.
 Выберите ближайшие к месту использования прибора страну и город.
 Доступно только в режиме EXPERT
 Координаты можете настроить более точно по LONGITUDE (долготе) и LATITUDE (широте).
 Кнопка MINUS используется для настройки значения долготы в западном направлении в диапазоне от 000° (ЗАПАД/ВОСТОК) до 180° (ЗАПАД).
 Кнопка PLUS используется для настройки значения долготы в восточном направлении в диапазоне от 000° (ЗАПАД/ВОСТОК) до 180° (ВОСТОК).
 Кнопка PLUS используется для настройки значения широты в северном направлении в диапазоне от 00° (СЕВЕР/ЮГ) до 90° (СЕВЕР).
 Кнопка MINUS используется для настройки значения широты в ЮЖНОМ направлении в диапазоне от 00° (СЕВЕР/ЮГ) до 90° (ЮГ).
 Часовой пояс
 Настройте разницу во времени между местным временем и мировым временем.
 Разностное время
 Таймер включается в рассчитанное время заката солнца и выключается в рассчитанное время восхода солнца.
 Настройкой разностного времени Вы можете отложить время включения вплоть до ± 120 минут от рассчитанного времени восхода солнца и заката солнца.
 Пример: при настройке разностного времени + 30 минут таймер будет включаться через

	30 минут после восхода солнца и через 30 минут после захода солнца. Пример: при настройке разностного времени – 30 минут таймер будет включаться за 30 минут перед восходом солнца и за 30 минут перед заходом солнца. При настройке разностного времени в градусах таймер включает и выключает при том же освещении, несмотря на различное время наступления сумерек в течение года. Восход и закат Солнца соответствуют -50° для центра Солнца (край Солнца видимый на горизонте). Коррекция Эта функция доступна в режиме Expert. Настройка величины коррекции (1 ÷ 30 мин.) продлевает дневной период включения в середине зимы максимально на 60 минут (выключение на 30 минут позже утром и включение на 30 минут раньше вечером). В середине лета коррекционная настройка укорачивает дневной период включения на 60 минут (выключение на 30 минут раньше утром и включение на 30 минут позже вечером). Точка включения Коррекция
6	ПРОГРАММИРОВАНИЕ Программа состоит из времени включения, времени выключения и соответствующих дней включения и выключения. Программы с предварительно установленными днями включения и выключения (ПО - ВС, ПО - ПЯ, СУ и ВС): для этих программ достаточно только настроить время включения. После выбора ИНДИВИДУАЛЬНО можно время включения пристраивать к конкретным дням по Вашему выбору. Программы одного канала взаимосвязаны логическим ИЛИ. ВВОД = Программы отображаются в той последовательности, в какой были введены CHRONO = все команды включения выполняются в течение недели в хронологической последовательности. Пример программирования Контакт таймера каждый день недели должен включиться на закате солнца и выключиться на восходе солнца. Выбор нужного символа клавишами + и -. Включить на закате солнца Выключить на восходе солнца Включить/выключить в запрограммированное время. Контакт таймера каждый день недели должен включиться на закате солнца и выключиться на восходе солнца. Кроме того должны выключить каждую ночь между 23:00 и 5:00 часами. Это требует использования двух программ. Программа 1: ВКЛ на закате солнца и ВЫКЛ в 23:00. Программа 2: ВКЛ в 5:00 часов и ВЫКЛ на восходе солнца.
7	РЕЖИМЫ Авто - автоматический режим работы ПЕРИОД ВКЛ. - постоянно включено ПЕРИОД ВЫКЛ. - постоянно выключено Extra - состояние контакта, заданное программой, инвертировано (переход на ручной режим). При следующей действующей команде таймер снова вернется к функции включения и выключения. Предупреждение ! Память будет стерта, все настроенные данные будут удалены. Нажмите ОК и удерживайте в нажатом состоянии 3 секунды, далее одновременно нажмите X, а затем отпустите. Снова нужно настроить языковую версию, время, дату, летнее/зимнее время, время включения.
8	КЛЮЧ ДАННЫХ Перенести программы с таймера на ключ данных (ЗАПИСЬ КЛЮЧА).

	Предупреждение ! Все программы, хранящиеся в ключе данных, будут перезаписаны. Перенести программы с ключа данных в таймер (ЧТЕНИЕ КЛЮЧА). Предупреждение ! Все программы, запрограммированные в таймере, будут перезаписаны.
9	НАСТРОЙКА КОНТРАСТА
10	ОДНОЧАСОВОЙ ТЕСТ При активировании функции контакт включится на 1 час. Через 1 час таймер автоматически вернется в запрограммированный режим.
11	СЧЕТЧИК ЧАСОВ Отображение общего времени включения реле (от 0 до 65535 часов) и даты последнего обнуления.
12	СЛУЧАЙНАЯ ФУНКЦИЯ Функция имитации присутствия Функция активна: запрограммированные циклы включения обоих каналов перемещаются в случайном режиме в диапазоне ± 15 минут.
13	PIN-код PIN-код активный: меню таймера будет недоступно, если не будет введен PIN-код. После активации PIN-кода доступ к функциям кнопок и ключей заблокирован через 1 минуту после последнего нажатия кнопки. Доступ без PIN-кода вновь возможен после выбора опции ПАССИВНЫЙ или перезапуска прибора.
14	ЭКСПЕРТНЫЙ РЕЖИМ В экспертном режиме доступны следующие дополнительные функции: Синхронизация сети для повышения точности Циклическая функция Настройка величины коррекции Примечание: После переключения из состояния АКТИВНЫЙ в ПАССИВНЫЙ будут дополняющие пункты меню снова скрыты, а все настройки, произведенные в экспертном режиме, будут удалены. После повторной активации экспертный режим будет снова выполняться в соответствии с основными настройками.
15	ОТПУСК После активации программа «отпуск» выполняется между начальной датой 0:00 час. и конечной датой 24:00 час. (постоянно ВКЛ/ВЫКЛ). После однократного выполнения программы необходимо снова активизировать.
16	АКТИВАЦИЯ И ДЕАКТИВАЦИЯ СИНХРОНИЗАЦИИ СЕТИ Доступно только в режиме EXPERT Исходная настройка – ПАССИВНЫЙ. С целью повышения долговременной точности рекомендуется активировать синхронизацию, если таймер питается от сети 50/60 Hz с коррекцией частоты.
17	ФУНКЦИЯ ЦИКЛА Служит для периодического (циклического) включения контактов. Функция активна только в том случае, если активна как минимум одна из программ. Цикл всегда начинается временем включения. Период цикла и время включения выбираются независимо друг от друга в посекундных шагах. Выбранные значения одинаковы для всех периодов. Программа 1 активна ... начало цикла всегда одновременно с программой Программа 1 и Программа n активны ... цикл продолжается Программа n активна ... цикл продолжается Программа n закончена ... цикл закончен При активации следующей любой программы цикл начнется с начала.
18	Управляющий вход с временем выбега Управляющий сигнал перекрывает все программные задания (связи ИЛИ). Во время управляющего сигнала включен выход. Когда управляющий сигнал выключен, выключится выход по истечении настроенного

	времени выбега, если в программу не было введено включение. Доступно только в режиме EXPERT ВЫБЕГ Выход включится при активации управляющего входа и остается включенным и после деактивации управляющего входа в течение настроенного времени выбега. Диапазон настройки времени выбега: 0 час. 00 мин. 00 s. – 23 час. 59 мин. 59 s. Во время выбега можете включать управляющий вход. ЭКСТРА При помощи управляющего входного сигнала произойдет оборачивание установленного программой состояния включения. При следующей действующей команде на включение к таймеру снова возвращается функция включения и выключения. ВЫКЛЮЧЕНО При помощи управляющего входного сигнала состояние включения переходит в положение ВЫКЛЮЧЕНО, если в программу была введена команда ВКЛЮЧЕНО.
19	ЗАМЕНА БАТАРЕИ Отключите прибор перед демонтажом модуля. Не подключайте снова до тех пор, пока модуль не установлен. Всегда используйте батареи исключительно типа Li (LiMnO2) CR2477, 3 V. Тип для высоких температур мин. +70 °C.
20	МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
21	В изделии применены материалы с малым негативным влиянием на окружающую среду, которые не содержат запрещенные опасные вещества, указанные в директиве ROHS.

Cyfrowy zegar włączający - MAA-D16-001-A230

- 1** Montaż, obsługę i konserwację wykonywać może wyłącznie odpowiednio wykwalifikowana osoba z branży elektrotechnicznej.
- 2**

PODSTAWOWE PARAMETRY

56 programów

Dzień

5 lat

Funkcje

Wejście dla klucza zabezpieczeń danych

Wybór menu, powrót w menu, wciśnięcie >1 s = wyświetlenia eksploatacyjne

Wybór z menu, możliwości albo ustawienie parametrów

Wykaz tygodniowy zaprogramowanych czasów załączających na kanał.

Podziałka 30 min.

Stan obecnego kanału, ON - załączone, OFF - rozłączone

Dzień, czas, data

Potwierdzenie wyboru albo wczytanie parametrów

Serwis

po podłączeniu do napięcia sieciowego zegar rozpocznie pracować z ostatnio ustawioną funkcją.

Stan styków dany jest aktualnym programem.

Zapas pracy

podświetlenie jest nieaktualne

ODCZYT/ZAPIS z/na kluczu zabezpieczeń danych wyłącznie poprzez menu
- 3**

ZESTAWIENIE

Dostępne wyłącznie w trybie EXPERT

Symbol ten oznacza aktywny wybór
- 4**

USTAWIENIE JĘZYKA
- 5**

USTAWIENIE CZASU/DATY, CZASU LETNIEGO/ZIMOWEGO

Czas letni: +/- 1 godz.

Europa: ustawienie fabryczne

NOTATKA: Przelączenie na czas letni / z czasu letniego można dowolnie zaprogramować podaniem daty początkowej i końcowej.

W kolejnych latach jest przejście na czas letni wykonane zawsze w tym samym dniu, np. w niedzielę.

Wybrać kraj i miasto, które znajduje się najbliższej miejsca zastosowania urządzenia.

Dostępne wyłącznie w trybie EXPERT

Współrzędne dokładniej ustawić można według LONGITUDE (długości geograficznej) i LATITUDE (szerokości geograficznej).

Przycisk MINUS stosowany jest do ustawienia wartości długości geograficznej w kierunku zachodnim w zakresie od 000° (ZACHÓD/WSCHÓD) do 180° (ZACHÓD).

Przycisk PLUS stosowany jest do ustawienia wartości długości geograficznej w kierunku wschodnim w zakresie od 000° (ZACHÓD/WSCHÓD) do 180° (WSCHÓD).

Przycisk PLUS stosowany jest do ustawienia wartości szerokości geograficznej w kierunku północnym w zakresie od 000° (PÓŁNOC/POŁUDNIE) do 90° (PÓŁNOC).

Przycisk MINUS stosowany jest do ustawienia wartości szerokości geograficznej w kierunku POŁUDNIOWYM w zakresie od 000° (PÓŁNOC/POŁUDNIE) do 90° (POŁUDNIE).

Strefa czasu

Ustawić różnicę czasu pomiędzy czasem lokalnym i czasem światowym.

Różnica czasu

Zegar załączający załącza w obliczonym czasie zachodu słońca i wyłącza w obliczonym czasie wschodu słońca.

Ustawieniem różnicy czasu przesunąć można czas załączenia nawet o ± 120 minut w porównaniu z obliczonym czasem wschodu i zachodu słońca.

Przykład: Dla ustawionej różnicy czasu + 30 minut zegar załączający załączył będzie 30

minut po wschodzie słońca i 30 min. po zachodzie słońca.
 Przykład: Dla ustawionej różnicy czasu - 30 minut zegar załączający załączył będzie 30 minut przed wschodem słońca i 30 min. przed zachodem słońca.
 Po ustawieniu różnicy czasu w stopniach zegar załącza i wyłącza w identycznej jasności i przez różne długie czasy zapadania zmroku w przeciągu roku.
 Wschód i zachód Słońca odpowiednie są dla -50° dla środka Słońca (krawędź Słońca widoczna jest na horyzoncie).
 Korekta
 Funkcja ta dostępna jest w trybie Expert.
 Ustawienie wartości korekty (1 do 30 min.) wydłuża period dzienny załączenia w środku zimy nawet o 60 minut (wyłączenie rano o 30 minut później i załączenie wieczorem o 30 minut później).
 W środku lata ustawienie korekcyjne skraca period dzienny włączenia o 60 minut (wyłączenie rano o 30 minut wcześniej i załączenie wieczorem o 30 minut później).
 Punkt załączenia
 Korekta

6 PROGRAMOWANIE
 Program składa się z czasu włączenia, czasu wyłączenia i przyseregowanych dni włączania i wyłączania.
 Programy z wcześniej zdefiniowanymi dniami załączania i wyłączania (od PO do NIE, od PO do PIĄ, SO i NIE): dla tych programów wystarczy ustawić tylko czasy załączania.
 Po wyborze INDYWIDUALNIE można czasy załączania dopasować do konkretnych dni według własnego wyboru.
 Programy jednego kanału połączone są nawzajem logicznym LUB.
 ZADANIE = Programy wyświetlone są w kolejności, w której zostały zadane
 CHRONO = wszystkie rozkazy załączające wykonywane są w tygodniu w chronologicznej kolejności
 Przykład programowania
 Styk zegara załączającego ma zostać w każdym dniu w tygodniu załączony podczas zachodu słońca i wyłączony przy wschodzie słońca.
 Wybór odpowiedniego symbolu klawiszami + i -.
 Włączyć podczas zachodu słońca
 Wyłączyć podczas wschodu słońca
 Włączyć/wyłączyć w zaprogramowanym czasie.
 Styk zegara załączającego ma zostać w każdym dniu w tygodniu załączony podczas zachodu słońca i wyłączony przy wschodzie słońca.
 Oprócz tego wyłączyć powinny każdej nocy pomiędzy godziną 23:00 i 5:00.
 To wymaga zastosowania dwu programów.
 Program 1: WŁĄ podczas zachodu słońca i WYŁ o 23:00.
 Program 2: WŁĄ o godzinie 5:00 i WYŁ podczas wschodu słońca.

7 TRYBY
 Auto - praca automatyczna
 CZAS WŁĄ - włączone na stałe
 CZAS WYŁ - wyłączzone na stałe
 Extra - stan styku określony programem został odwrócony (przejście do trybu ręcznego).
 Z kolejnym ważnym rozkazem zegar załączający wróci z powrotem do funkcji załączania i wyłączania.
 Ostrzeżenie !
 Pamięć zostanie skasowana, wszystkie ustawione dane będą usunięte.
 Wcisnąć OK i trzymać wcisnięte przez 3 sekundy, następnie jednocześnie wcisnąć X i potem zluźnić.
 Nowo ustawić trzeba wersję językową, czas, datę, czas letni/zimowy, czasy załączania.

8 KLUCZ ZABEZPIECZEŃ DANYCH
 Zapisać programy z zegara załączającego na kluczu zabezpieczeń danych (KLUCZ ZAPIS).
 Ostrzeżenie !
 Wszystkie programy zapisane na kluczu zabezpieczeń danych zostaną przepisane.
 Zapisać programy z klucza zabezpieczeń danych w zegarze załączającym (KLUCZ ODCZYT).

	Ostrzeżenie ! Wszystkie programy zaprogramowane w zegarze załączającym zostaną przepisane.
9	USTAWIENIE KONTRASTU
10	TEST ZEGARA Podczas aktywacji funkcji styk zostaje włączony na 1 godzinę. Po jednej godzinie zegar automatycznie wróci do zaprogramowanego trybu.
11	LICZNIK GODZIN Wyświetlenie całkowitego czasu załączenia przełącznika (0 do 65535 godzin) i daty ostatniego zerowania.
12	FUNKCJA PRZYPADKOWA Funkcja symulacji obecności Funkcja jest aktywna: zaprogramowane cykle załączające obydwu kanałów przypadkowo przesuwają się w zakresie ± 15 minut.
13	KOD PIN Aktywny kod PIN: oferta zegara załączającego będzie niedostępna, jeżeli podany nie zostanie kod PIN. Po aktywacji kodu PIN zostaje dostęp do funkcji przycisków i kluczy odparty po 1 minucie po ostatnim wciśnięciu przycisku. Dostęp bez kodu PIN umożliwiony jest wyborem opcji BIERNY albo poprzez reset urządzenia.
14	TRYB EKSPERTA W trybie eksperta urządzenie poszerzone jest o kolejne funkcje: Synchronizacja sieci celem wzrostu dokładności Funkcja cykliczna Ustawienie wartości korekty Notatka: Po przełączeniu ze stanu AKTYWNY do BIERNY zostaną pozycje uzupełniające ponownie skryte i wszystkie ustawienia wykonane w trybie eksperta zostaną usunięte. Po ponownej aktywacji tryb eksperta realizowany będzie ponownie w ustawieniu podstawowym.
15	WCZASY Po aktywacji jest program wczasy realizowany pomiędzy datą początkową godz. 0:00 i datą końcową godz. 24:00 (stałe WŁĄ/WYŁ). Po jednokrotnym przejściu trzeba program ponownie zaktywować.
16	AKTYWACJA I DEAKTYWACJA SYNCHRONIZACJI SIECI Dostępne wyłącznie w trybie EXPERT Ustawienie wstępne BIERNE. Do podwyższenia długotrwałej dokładności dogodną jest aktywacja synchronizacji, jeżeli zegar załączający jest zasilany z sieci 50/60 Hz z korektą częstotliwości.
17	FUNKCJA CYKLU Służy do periodycznego (cyklicznego) załączania styku. Funkcja jest aktywna wyłącznie wtedy, kiedy aktywny jest przynajmniej jeden program. Cykl rozpoczyna się zawsze od czasu włączenia. Period cyklu i czas załączania wybierane są po sekundach w od siebie niezależnych krokach. Wybrane wartości są dla każdego periodu identyczne. Program 1 jest aktywny...start cyklu zawsze wspólnie z programem Program 1 i Program n są aktywne ... cykl jest kontynuowany Program n aktywny ... cykl jest kontynuowany Program n zakończony ... cykl zakończony Podczas aktywacji kolejnego dowolnego programu cykl rusza od początku.
18	Wejście sterujące z czasem dobiegu Sygnał sterujący pokrywa wszystkie zadania programowe (połączenia ALBO). Podczas sygnału sterującego włączone jest wyjście. Kiedy wyłączony jest sygnał sterujący, wyjście się wyłączy po upływie ustawionego czasu dobiegu, o ile w programie nie jest podane załączenie. Dostępne wyłącznie w trybie EXPERT DOBIEG Wyjście zostanie włączone podczas aktywacji wejścia sterującego i przez ustawiony czas

dobiegu pozostaje włączone nawet po dezaktywacji wejścia sterującego .
Zakres ustawienia czasu dobiegu wynosi od 0 godz.. 00 min. 00 s do 23 godz. 59 min. 59 s.
Podczas dobiegu można załączać wejście sterujące.
EKSTRA
Przy pomocy wejściowego sygnału sterującego nastąpi programowe odwrócenie podanego czasu załączenia.
Podczas kolejnego skutecznego rozkazu załączenia zegar załączający ponownie przejmie funkcję włączania i wyłączania.
WYŁĄCZONE
Przy pomocy wejściowego sygnału sterującego zostaje stan załączenia przełączony do pozycji **WYŁĄCZONE**, dopóki w programie zadany jest rozkaz **WŁĄCZONE**.

19

WYMIANA BATERII
Przed demontażem modułu odłączyć urządzenie.
Nie podłączać ponownie, dopóki moduł nie zostanie zainstalowany.
Zastosować wyłącznie baterie typu ogniwo Li (LiMnO₂) CR2477, 3 V.
Typ do wysokich temperatur min. +70 °C.

20

POZYCJA MIEJSCA

21

W wyrobie zastosowane zostały materiały z niskim negatywnym oddziaływaniem na środowisko naturalne, które nie zawierają zakazanych niebezpiecznych substancji zgodnie z ROHS.

Schaltuhr, digital - MAA-D16-001-A230

- | | |
|----------|---|
| 1 | Die Montage, die Bedienung und Instandhaltung kann nur der Arbeiter mit der entsprechenden elektrotechnischen Qualifikation verrichten. |
| 2 | HAUPTPARAMETER
56 Programmstellen
Tag
5 Jahre
Funktion
Eingang für den Datenschlüssel
Menüauswahl, Zurück im Menü, Drücken >1 s = Betriebsanzeige
Menüauswahl, Parameter, Möglichkeiten oder -einstellung
Wochenübersicht der programmierten Schaltzeiten pro Kanal.
Auflösung 30 min.
Zustand des aktuellen Kanals, ON - eingeschaltet, OFF - ausgeschaltet
Tag, Uhrzeit, Datum
Bestätigung der Auswahl oder Einlesen der Parameter
Inbetriebnahme
nach dem Netzspannungsanschluss beginnt die Schaltuhr mit der zuletzt eingestellten Funktion zu arbeiten.
Der Kontaktzustand wird durch aktuelles Programm gegeben.
Laufreserve
Hinterleuchten ist inaktiv
LESEN/SCHREIBEN von/auf den Datenschlüssel nur über Menü |
| 3 | ÜBERSICHT
Zugänglich nur im Modus EXPERT
Dieses Symbol zeigt, dass die Auswahl aktiv ist |
| 4 | SPRACHE EINSTELLEN |
| 5 | UHRZEIT/DATUM, SOMMER-/WINTERZEIT EINSTELLEN
Sommerzeit: +/- 1 Std.
Europa: Werkseinstellung
BEMERKUNG: Die Umschaltung auf / von Sommerzeit kann durch die Eingabe des Anfangs- und Enddatums frei programmiert werden.
In Folgejahren erfolgt dann der Übergang zur Sommerzeit immer am gleichen Tag, z.B. am Sonntag.
Land und Stadt auswählen, die dem Anwendungsort des Geräts am nächsten liegen.
Zugänglich nur im Modus EXPERT
Die Koordinaten können genauer nach LONGITUDE (geografische Länge) und LATITUDE (geografische Breite) eingestellt werden.
Die Taste MINUS wird für die Werteinstellung der geografischen Länge im Bereich von 000° (WEST/OST) bis 180° (WEST) angewandt.
Die Taste PLUS wird für die Werteinstellung der geografischen Länge im Bereich von 000° (WEST/OST) bis 180° (OST) angewandt.
Die Taste PLUS wird für die Werteinstellung der geografischen Breite in Nordrichtung im Bereich von 00° (NORD/SÜD) bis 90° (NORD) angewandt.
Die Taste MINUS wird für die Werteinstellung der geografischen Breite in SÜDRICHTUNG im Bereich von 00° (NORD/SÜD) bis 90° (SÜD) angewandt.
Zeitzone
Zeitdifferenz zwischen der Lokalzeit und der Weltzeit einstellen.
Differenzzeit
Die Schaltuhr schaltet zum berechneten Zeitpunkt des Sonnenuntergangs aus und zum berechneten Zeitpunkt des Sonnenaufgangs ein.
Durch die Einstellung der Differenzzeit kann die Einschaltzeit bis um ± 120 Minuten gegenüber der berechneten Uhrzeit des Sonnenaufgangs und Sonnenuntergangs verschoben werden. |

Beispiel: Bei der Einstellung der Differenzzeit +30 Minuten schaltet die Schaltuhr 30 Minuten nach dem Sonnenaufgang und 30 Minuten nach dem Sonnenuntergang
Beispiel: Bei der Einstellung der Differenzzeit -30 Minuten schaltet die Schaltuhr 30 Minuten vor dem Sonnenaufgang und 30 Minuten vor dem Sonnenuntergang
Bei der Differenzeiteinstellung in Stufen wird die Schaltuhr bei gleicher Helligkeit auch über eine verschiedenen lange Dämmerung im Laufe des Jahres ein- und ausgeschaltet.
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang entsprechen -50' für die Mitte der Sonne (am Horizont sichtbarer Sonnenrand).

Korrektur

Diese Funktion ist im Expertmodus zugänglich.

Die Einstellung des Korrekturwerts (1bis 30 min.) verlängert die Einschalt-Tagesperiode im Winter bis um 60 Minuten (morgens wird um 30 Minuten später ausgeschaltet und abends wird um 30 Minuten früher eingeschaltet).

Im Sommer wird durch die Korrektureinstellung die Einschalt-Tagesperiode um 60 Minuten verkürzt (morgens wird um 30 Minuten früher ausgeschaltet und abends wird um 30 Minuten später eingeschaltet).

Schaltpunkt

Korrektur

6 PROGRAMMIEREN

Das Programm besteht aus der Einschaltzeit, Ausschaltzeit und zugewiesenen Einschalt- und Ausschalttagen.

Programme mit den vordefinierten Ein- und Ausschalttagen (MO bis SO, MO bis FR, SA und SO): für diese Programme sind nur die Schaltzeiten einzustellen.

Nach der Auswahl INDIVIDUELL können die Einschaltzeiten zu den konkreten Tagen gemäß Ihrer Auswahl zugewiesen werden.

Die Programme eines Kanals sind mit logischem ODER einander verbunden.

EINGABE = Die Programme sind in der gleichen Reihenfolge angezeigt, in der sie eingegeben wurden

CHRONO = alle Schaltbefehle werden in der Woche in der chronologischen Reihenfolge Programmierbeispiel

Der Schaltuhrkontakt soll jeden Tag in der Woche bei Sonnenuntergang eingeschaltet und bei Sonnenaufgang ausgeschaltet werden.

Auswahl eines geeigneten Symbols mittels Tasten + a -.

Bei Sonnenuntergang einschalten

Bei Sonnenaufgang ausschalten

Zum programmierten Zeitpunkt einschalten/ausschalten.

Der Schaltuhrkontakt soll jeden Tag in der Woche bei Sonnenuntergang eingeschaltet und bei Sonnenaufgang ausgeschaltet werden.

Darüber hinaus soll sie jede Nacht zwischen 23:00 und 5:00 Uhr ausgeschaltet sein.

Dies erfordert, zwei Programme anzuwenden.

Programm 1: EIN bei Sonnenuntergang und AUS um 23:00.

Programm 2: EIN um 5:00 Uhr und AUS bei Sonnenaufgang.

7 MODI

Auto - automatische Betriebsart

DAUER EIN - dauerhaft eingeschaltet

DAUER AUS - dauerhaft ausgeschaltet

Extra - vom Programm bestimmter Kontaktzustand wird invertiert (Übergang zum Handbetrieb).

Mit dem weiteren gültigen Befehl kehrt die Schaltuhr zurück zur Ein- und Ausschaltfunktion.

Hinweis !

Der Speicher wird gelöscht, alle eingestellten Daten werden verloren.

OK drücken und 3 Sekunden gedrückt halten, dazu X gleichzeitig drücken und dann loslassen.

Neu sind Sprachversion, Uhrzeit, Datum, Sommer-/Winterzeit, Schaltzeiten einzustellen.

8 DATENSCHLÜSSEL

Programme von den Schaltuhr in den Datenschlüssel speichern (SCHLÜSSEL SCHREIBEN).

Hinweis !

Alle im Datenschlüssel gespeicherten Programme werden überschrieben.

	Programme vom Datenschlüssel in die Schaltuhr speichern (SCHLÜSSEL LESEN). Hinweis ! Alle in der Schaltuhr programmierten Programme werden überschrieben.
9	KONTRAST EINSTELLEN
10	STUDENTEST Bei der Aktivierung der Funktion wird der Kontakt für 1 Stunde eingeschaltet. Nach einer Stunde kehrt die Schaltuhr automatisch in den vorprogrammierten Modus zurück.
11	STUNDENZÄHLER Anzeige der Gesamtzeit der Relaischaltung (0 bis 65535 Stunden) und des Datums der letzten Rücksetzung.
12	ZUFALLSFUNKTION Funktion Anwesenheitssimulation Die Funktion ist aktiv: programmierte Schaltzyklen beider Kanäle werden im Bereich von ± 15 Minuten zufällig verschoben.
13	PIN KODE PIN Kode aktiv: das Menü der Schaltuhr ist unzugänglich, wenn der PIN Kode nicht eingegeben wird. Nach der Aktivierung des PIN Kodes ist der Zugriff zu den Tasten- und Schlüsselfunktionen für 1 Minute ab dem letzten Tastendruck verweigert. Der Zugriff ohne PIN Kode ist durch die Auswahl der Möglichkeit PASSIV oder durch Neustart des Geräts ermöglicht.
14	EXPERTMODUS Im Expertmodus wird das Gerät um weitere Funktionen erweitert: Netzsynchrosation für die Genauigkeitserhöhung Zyklische Funktion Korrekturwert einstellen Bemerkung: Nach der Zustandsumschaltung AKTIV auf PASSIV werden die ergänzenden Menüpositionen wieder ausgeblendet und alle im Expertmodus vorgenommenen Einstellungen verloren gegangen. Nach der erneuten Aktivierung wird der Expertmodus wieder in der Grundeinstellung realisiert.
15	URLAUB Für die Aktivierung wird das Programm Urlaub zwischen dem Anfangsdatum 0:00 Uhr und dem Enddatum 24:00 Uhr realisiert. (dauerhaft EIN/AUS). Nach einmaligem Ablauf muss dieses Programm wieder aktiviert werden.
16	AKTIVIERUNG UND DEAKTIVIERUNG DER NETZSYNCHRONISATION Zugänglich nur im Modus EXPERT Die Ausgangseinstellung ist PASSIV. Zur Erhöhung der langfristigen Genauigkeit ist es geeignet, die Synchronisation zu aktivieren, wenn die Schaltuhr vom Netz 50/60 Hz mit Frequenzkorrektur versorgt werden.
17	ZYKLUSFUNKTIONEN Er dient für periodisches (zyklisches) Kontaktschalten. Die Funktion ist nur dann aktiv, wenn wenigstens ein Programm aktiv ist. Der Zyklus beginnt immer mit dem Einschaltzeitpunkt. Die Zyklusperiode und die Einschaltzeit werden voneinander unabhängig in Schritten je Sekunden ausgewählt. Ausgewählte Werte sind für alle Perioden gleich. Programm 1 ist aktiv ... Zyklusstart immer zusammen mit dem Programm Programm 1 sowie Programm n sind aktiv ... Zyklus läuft weiter Programm n aktiv ... Zyklus läuft weiter Programm n beendet ... Zyklus beendet Bei der Aktivierung eines weiteren beliebigen Programms startet der Zyklus von Anfang an.
18	Steuereingang mit Nachlaufzeit Das Steuersignal überlagert alle Programmeinstellungen (ODER-Verknüpfungen). Während des Steuersignals ist der Ausgang eingeschaltet. Wenn das Steuersignal ausgeschaltet wird, wird der Ausgang nach Ablauf der eingestellten Nachlaufzeit ausgeschaltet, falls im Programm kein Schaltvorgang eingegeben worden ist.

Zugänglich nur im Modus EXPERT

NACHLAUF

Der Ausgang wird bei der Aktivierung des Steuereingangs eingeschaltet und bleibt auch nach der Deaktivierung des Steuereingangs für die eingestellte Nachlaufzeit eingeschaltet.

Einstellbereich der Nachlaufzeit beträgt 0 Std. 00 min 00 s bis 23 Std. 59 min 59 s.

Während des Nachlaufs kann der Steuereingang geschaltet werden.

EXTRA

Mittels Eingangs-Steuersignals kommt es zur Inversion des vom Programm eingegebenen Schaltzustands.

Nach einem weiteren wirksamen Schaltbefehl wird von der Schaltuhr wieder die Ein- und Ausschaltfunktion übernommen.

AUSGESCHALTET

Mittels Eingangs-Steuersignals wird der Schaltzustand in die Stellung AUSGESCHALTET umgeschaltet, wenn im Programm der Befehl EINGESCHALTET eingegeben worden ist.

19

BATTERIEWECHSEL

Das Gerät vor der Demontage des Moduls abschalten.

Nicht anschließen, wenn das Modul nicht installiert ist.

Nur Batterie Zellentyp Li (LiMnO₂) CR2477, 3 V verwenden.

Typ für hohe Temperaturen min. +70 °C.

20

STANDORT

21

Für das Erzeugnis werden Stoffe mit niedrigen negativen Umweltauswirkungen angewandt, die keine verbotenen gefährlichen Stoffe nach ROHS enthalten.

Reloj digital de contacto - MAA-D16-001-A230

- 1** El montaje, servicio y mantenimiento puede realizar únicamente la persona con la cualificación electrotécnica correspondiente.
- 2**

PARÁMETROS BÁSICOS

56 programas

Día

5 años

Función

Entrada para la clave de datos

Selección del menú, volver en el menú, apriete >1 seg. = display operacional

Selección del menú, opciones o ajustes de parámetros.

Resumen semanal de los tiempos de conexión programados por canal.

Resolución 30 min.

Estado actual del canal, ON - conectado, OFF - desconectado

Día, hora, fecha

Confirmación de la opción o de la descarga de los parámetros

Puesta en funcionamiento

Cuando se conecta a la tensión de red, el interruptor horario empezará trabajar con la función últimamente configurada.

El estado de los contactos está dado por el programa actual.

Reserva de la marcha

la luz de fondo no está activa

LECTURA/ESCRITURA de/en la clave de datos sólo vía el menú
- 3**

VISTA GENERAL

Disponible sólo en el modo EXPERTO

Este símbolo indica que la selección está activa
- 4**

AJUSTE DE IDIOMA
- 5**

AJUSTE DE HORA/FECHA, HORARIO DE VERANO/HORARIO DE INVIERNO

Horario de verano: +/- 1 hora

EUROPA: ajuste en fábrica

NOTA: Permutación a la hora de verano / de la hora de verano se puede libremente programar, apuntando la fecha inicial y final.

Después en los años siguientes, la hora de verano siempre se cambia el mismo día, en domingo por ejemplo.

Seleccione un país y una ciudad que está más cerca al lugar de uso del dispositivo.

Disponible sólo en el modo EXPERTO

Las coordenadas se pueden ajustar de manera más precisa, según LONGITUD y LATITUD.

El botón MENOS se usa para ajustar los valores de la longitud en el sentido occidental, dentro de 000° (OESTE/ESTE) hasta 180° (OESTE).

El botón MÁS se usa para ajustar el valor de la longitud en el sentido oriental, en el rango de 000° (OESTE/ESTE) hasta 180° (ESTE).

El botón MÁS se usa para ajustar el valor de la latitud hacia el norte en el rango de (NORTE/SUR) hasta 90° (NORTE).

El botón MENOS se usa para ajustar el valor de la latitud hacia el SUR en el rango de 00° (NORTE/SUR) hasta 90° (SUR).

Huso horario

Ajuste la diferencia horaria entre la hora local y la hora universal.

Tiempo de diferencia

El interruptor horario se activa a la hora calculada de la puesta del sol y se desactiva a la hora calculada de la salida del sol.

Mediante el ajuste del tiempo de diferencia Ud. puede cambiar el tiempo de conexión de hasta ± 120 minutos, en comparación con el tiempo calculado de la salida y la puesta del sol.

Ejemplo: Con el tiempo de diferencia + 30 minutos, el interruptor horario se activa 30 min. después de la salida del sol y 30 min. después de la puesta del sol.

Ejemplo: Con el tiempo de diferencia - 30 minutos, el interruptor horaria se activa 30 min. antes de la salida del sol y 30 min. antes de la puesta del sol.
 Cuando se configura el tiempo de diferencia, el interruptor horario se activa y desactiva con el mismo brillo, aunque el tiempo de oscurecimiento varía durante el año.
 La salida y la puesta del sol corresponden a -50' para el centro del Sol (el limbo solar es visible en el horizonte).
 Corrección
 Esta función está accesible en el modo Experto.
 El ajuste del valor de corrección (1 hasta 30 min.) extiende en la mitad de invierno el período diario de activación hasta en 60 minutos (la posición OFF. unos 30 minutos más tarde por la mañana y la posición ON. unos 30 minutos antes por la noche).
 En el medio de verano, la configuración de corrección reduce el ciclo diario de unos 60 minutos (la desactivación de unos 30 minutos antes por la mañana y la activación de unos 30 minutos más tarde por la noche).
 Punto de conexión
 Corrección

6 PROGRAMACIÓN
 El programa consta de la hora de conexión, hora de desconexión, y de los días de conexión y desconexión incorporados.
 Los programas con los días de conexión y desconexión previamente definidos (LUN. hasta DOM., LUN. hasta VIER., SÁB. y DOM.): para éstos programas hace falta sólo configurar los tiempos de conexión.
 Luego de elegir INDIVIDUALMENTE, los tiempos de conexión se pueden asignar a los días específicos según su opción.
 Los programas de un canal están mutuamente conectados por el O lógico.
 INTRODUCCIÓN = Los programas se presentan en el orden en el que fueron introducidos.
 CRONO = todas las órdenes de conmutación están ejecutadas en orden cronológico en una semana.
 Ejemplo de la programación
 Cada semana es necesario activar el contacto del interruptor horario a la puesta del sol y desactivarlo a la salida del sol.
 Selección de un símbolo adecuado mediante las teclas + y -.
 Activar con la puesta del sol
 Desactivar con la salida del sol
 Activar/desactivar a la hora programada.
 Cada semana es necesario activar el contacto del interruptor horario a la puesta del sol y desactivarlo a la salida del sol.
 Además, tienen que desactivar cada noche entre las 23:00 y 5:00 horas.
 Esto requiere el uso de dos programas.
 Programa 1: ON con la puesta del sola y OFF a las 23:00 horas.
 Programa 2: ON a las 5:00 horas y OFF a la salida del sol.

7 MODOS
 Auto - funcionamiento automático
 TIEMPO ON. - permanentemente activado
 TIEMPO OFF. - permanentemente desactivado
 Extra - la condición del contacto determinada por el programa está invertida (transición al modo manual).
 Con otro mando válido, el interruptor horario vuelve a la función de conexión y desconexión.
 Advertencia !
 Se borra la memoria, se perderán todos los datos ajustados.
 Pulse OK y mantenga pulsado 3 segundos, al mismo tiempo pulse X y después suelte.
 Nuevamente hay que configurar el idioma, hora, fecha, tiempo de verano/de invierno, tiempos de conexión.

8 DATOS CLAVES
 Guardar programas del interruptor horario en la clave de datos (CLAVE ESCRIBIR).
 Advertencia !
 Se sobrescribirán todos los programas guardados en la clave de datos.
 Guardar programas de la clave de datos en el interruptor horario (CLAVE LEER).

	Advertencia ! Se sobrescribirán todos los programas programados en el interruptor horario.
9	AJUSTE DEL CONTRASTE
10	TEST DE 1 HORA Cuando se activa la función, el contacto se activa para 1 hora. Luego de una hora, el interruptor horario automáticamente volverá al modo programado.
11	CONTADOR DE HORAS Ver el tiempo total de la activación del relé (0 hasta 65535 horas) y la fecha de la última puesta a cero.
12	FUNCIÓN OCASIONAL Función de simulación de la presencia La función está activa: los ciclos programados de conmutación de ambos canales se desplazan casualmente en el rango de ± 15 minutos.
13	CÓDIGO PIN Código PIN activo: la oferta del interruptor horario no será disponible sin indicar el código PIN. Después de la activación del código PIN está negado el acceso a las funciones de las teclas y claves, dentro de 1 minuto después de pulsar últimamente la tecla. El acceso sin el código PIN está nuevamente permitido al seleccionar la opción PASIVO o al resetear el dispositivo.
14	MODO DE EXPERTO En el modo Experto, el dispositivo se amplía con funciones adicionales: Sincronización de la red con el fin de aumentar la precisión. Función cíclica Ajuste del valor de corrección Nota: Después de la permutación del estado ACTIVO al estado PASIVO, los elementos adicionales del menú se ocultarán de nuevo y todos los ajustes ejecutados en el modo Experto se perderán. Después de repetir la activación, el modo Experto volverá realizarse en el ajuste básico.
15	VACACIONES Después de la activación está el programa Vacaciones realizado entre la hora inicial 0:00 hor. y la hora final 24:00 hor. (permanentemente ON./OFF.). Después de pasar de una sola vez, este programa se debe activar nuevamente.
16	ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN DE LA SINCRONIZACIÓN DE LA RED Disponible sólo en el modo EXPERTO El ajuste inicial es PASIVO. Para aumentar la precisión a largo plazo resulta favorable activar la sincronización, si es que el interruptor horario está alimentado de la red 50/60 Hz con la corrección de frecuencia.
17	FUNCIÓN DEL CICLO Utilizado para la conexión periódica (cíclica) del contacto. La función sólo está activa si al menos uno de los programas está activado. El ciclo siempre empieza con el tiempo de conexión. El período del ciclo y el tiempo de conexión se eligen independientemente entre sí, paso a paso segundo por segundo. Los valores elegidos son iguales para todos los períodos (ciclos). Programa 1 está activo ... El inicio del ciclo siempre junto con el programa Programa 1 y Programa n están activos ... El ciclo continúa Programa n activo ... El ciclo continúa Programa n acabado ... El ciclo está terminado Al activar cualquier otro programa, el ciclo se inicia desde el principio.
18	TERMINACIÓN Entrada de control con el tiempo de terminación La señal de control se superpone a todas las tareas de programación (enlaces O). Durante la señal de control está la salida conectada. Cuando la señal de control está desactivada, la salida se desconecta después del tiempo de terminación establecido, si es que en el programa no está indicada la conmutación. Disponible sólo en el modo EXPERTO

	La salida se conecta con la activación de la entrada de control y después de la desactivación de la salida de control aún permanece conectada durante el tiempo ajustado para la terminación. El rango del ajuste de tiempo de terminación es de 0 hor. 00 min. 00 seg. hasta 23 hor. 59 min. 59 seg. Durante la terminación puede conmutar la entrada de control. EXTRA Mediante la señal de control de entrada ocurre la transferencia por el programa de la condición de conexión indicada. Con el siguiente mando efectivo para conectar, el interruptor horario vuelve asumir la función de activación y desactivación (ON y OFF). DESACTIVADO (OFF) Mediante la señal de control de entrada está la condición de conexión permutada a la posición OFF., siempre y cuando está en el programa indicada la orden ON.
19	RECAMBIO DE LA BATERÍA Desconecte el aparato antes de desmontar el módulo. No vuelva a conectar mientras que no está instalado el módulo. Use exclusivamente las baterías tipo pila Li (LiMnO₂) CR2477, 3 V. Tipo para altas temperaturas mín. +70 °C.
20	POSICIÓN DEL SITIO
21	En el producto están usados los materiales que tienen incidencia negativa baja al medio ambiente, que no incluyen las materias peligrosas prohibidas según ROHS.